

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE GRIFO ELECTRÓNICO CON SENSOR

ASSEMBLY INSTRUCTION ELECTRONIC TAP WITH SENSOR

IG21004 00



DESCRIPCIÓN DE LA REFERENCIA


REFERENCE'S DESCRIPTION

ATENCIÓN: Este grifo no es adecuado en zonas en las que haya tránsito de personas con ropa u objetos reflectantes, pudiendo provocar su activación a unos 2 metros de distancia.

ATTENTION: This tap is not suitable in areas where there is people movement with clothing or reflective objects, being able to cause its activation about 2 meters away.

Grifo electrónico dotado de un sistema de detección por infrarrojos.

Electronic tap equipped with an infrared detection system.

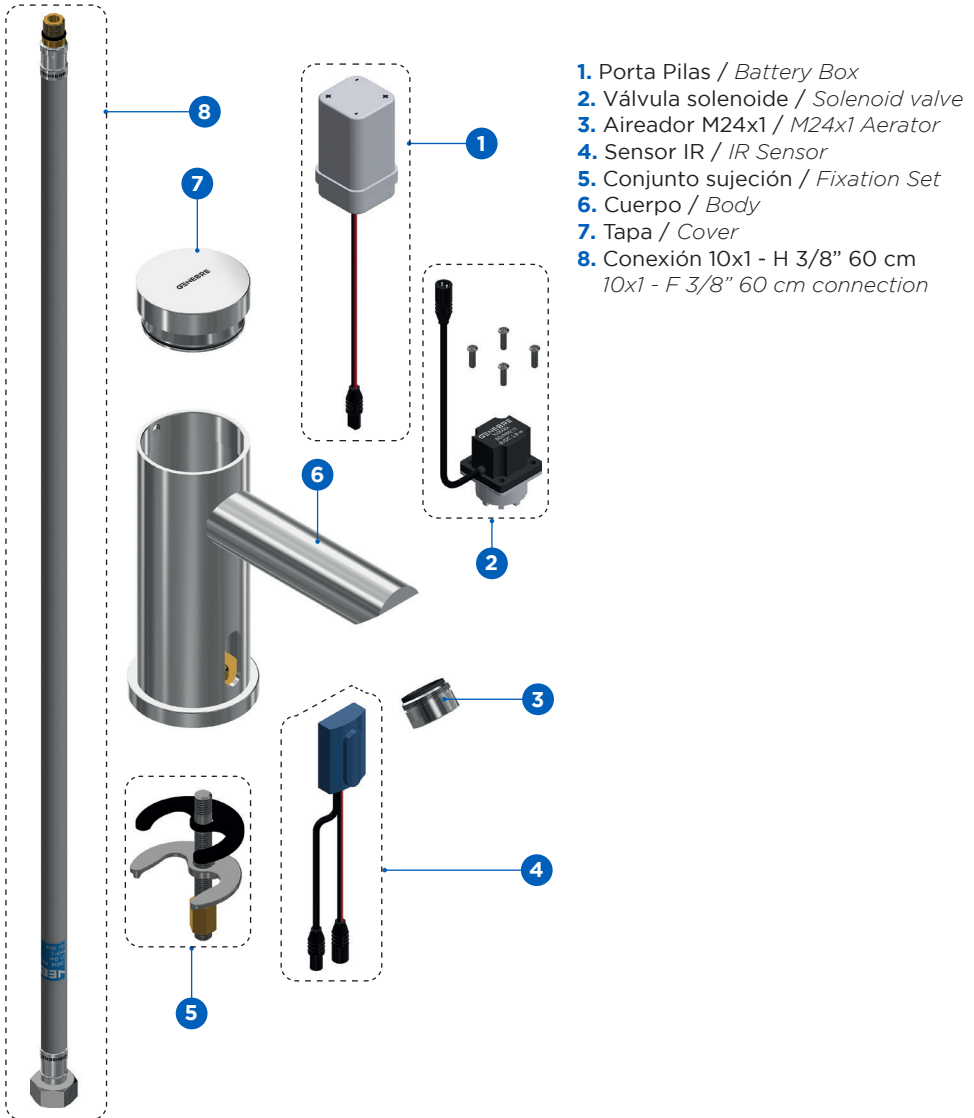

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION

NECESSARY ELEMENTS FOR THE INSTALLATION

Filtro: Según el Real Decreto 865/2003 es necesario la incorporación en la entrada de la instalación un filtro mecánico con una capacidad de filtración de partículas de 80 µm a 150 µm.

Este filtro protegerá que en su instalación pudieran entrar partículas o suciedad que pudieran atascar o estropear la válvula electrónica.

Llaves de escuadra: Debe haber una llave de escuadra en cada línea de agua que permita cortar el suministro durante las operaciones de mantenimiento.

Sifón: Debe haber un sifón que evite la emanación de gases procedentes del desagüe.

Sanitario: Ha de contar con un taladro con un diámetro mínimo de 32 mm y un máximo de 38 mm, para permitir el montaje del grifo. La superficie del sanitario debe estar limpia para evitar la falta de estanqueidad.

Filter: According to Royal Decree 865/2003, it is necessary to incorporate a mechanical filter with a particle filtration capacity of 80 µm to 150 µm at the inlet of the installation.

This filter will protect particles or dirt from entering your installation that could clog or damage the electronic valve.

Angle valves: There must be an angle valve in each water line that allows the supply to be cut off during maintenance operations.

Siphon: There must be a siphon that prevents the emission of gases from the drain.

Sanitary desk: It must have a drill with a minimum diameter of 32 mm and a maximum of 38 mm, to allow the fitting of the tap. The surface of the desk must be clean to avoid lack of tightness.

CONDICIONES DE TRABAJO

WORKING CONDITIONS

CONDICIONES DE TRABAJO DEL GRIFO ELECTRÓNICO ELECTRONIC TAP WORKING CONDITIONS	
Alimentación / Power supply	4 pilas alcalinas AAA 4 alkaline batteries AAA
Consumo de posición en espera Standby position consumption	≤ 5mW
Distancia de alcance del sensor Range distance of the sensor	De 10 cm a 15 cm From 10 cm to 15 cm
Temperatura ambiente recomendada Recommended ambient temperature	Entre 2° y 40° C Between 2° y 40° C

FUNCIONAMIENTO

OPERATION

Funcionamiento del Sensor: El grifo electrónico Genebre se activa cuando un objeto entra en el campo del sensor, aproximadamente entre 10 y 15 cm.

Cuando se supera 1 minuto el tiempo de uso, se bloquea la salida de agua hasta que el objeto sale del campo a fin de evitar posibles inundaciones o derrames, momento en el que vuelve a trabajar normalmente.

Sensor Operation: The Genebre electronic tap is activated when an object enters the sensor field, approximately between 10 and 15 cm.

When the usage time is exceeded 1 minute, the water outlet is blocked until the object leaves the field in order to avoid possible floods or spills, at which time it returns to work normally.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


PRECAUCIÓN: Antes de realizar el montaje o mantenimiento asegurese de que los elementos de corte (válvula de escuadra o llave de paso) están en posición de CERRADO para evitar inundaciones y que las conexiones y las tuberías estén limpias, ya que la presencia de partículas extrañas en los conductos podrían inutilizar la electroválvula. Al finalizar la instalación y antes de poner el grifo en marcha quitar el protector del sensor.

CAUTION: Before mounting or maintenance, make sure that the closing elements (angle valve or stopcock) are in the CLOSED position to avoid flooding and that the connections and pipes are clean, as the presence of strange particles in the pipes they could make the solenoid valve unusable. At the end of the installation and before turn on the tap, remove the sensor protector.



A. Montar la varilla roscada apretándola con un destornillador, y colocar la junta tórica de la base.

Assemble the threaded rod by tightening it with a screwdriver, and fit the base O-ring.

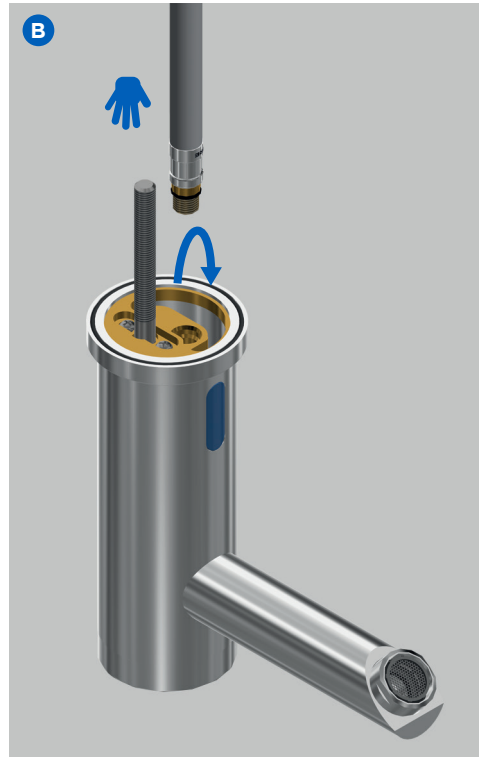


B. Roscar la conexión flexible en la base del grifo. La operación se realizará manualmente hasta llegar al tope. No debe emplearse una llave para asegurar la conexión.


Screw the flexible connection into the base of the tap. The operation will be carried out manually until the limit is reached. A wrench should not be used to secure the connection.




C. Introducir la conexión por el taladro de la encimera del lavabo y posicionar el grifo de forma que quede centrado sobre este.
Insert the connection through the hole in the sanitary desk and position the tap so that it is centered on it.

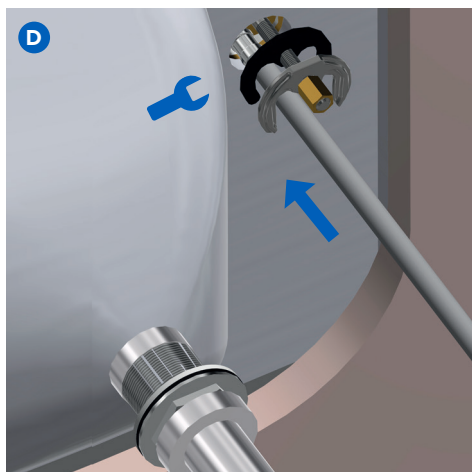

D. Por debajo de la encimera del lavabo colocar el resto del conjunto de fijación y apretar con una llave para fijar el grifo.
Place the rest of the fixing set under the sanitary desk and tighten with a wrench to fix the tap.

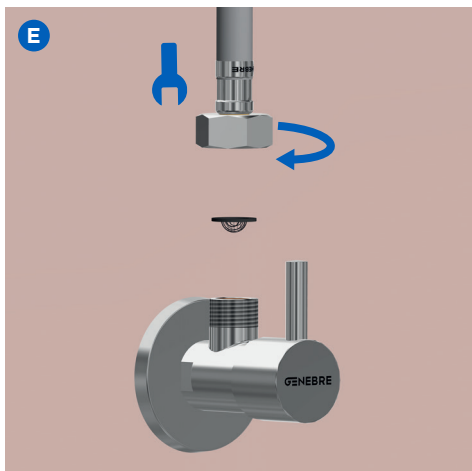

E. Roscar la conexión a la válvula de esquina, apretando la tuerca de esta con una llave. Asegurar que la arandela con filtro quede dentro montada en la posición indicada.
Screw the connection to the angle valve, tightening its nut with a wrench. Make sure that the filter washer is in-assembled in the indicated position.

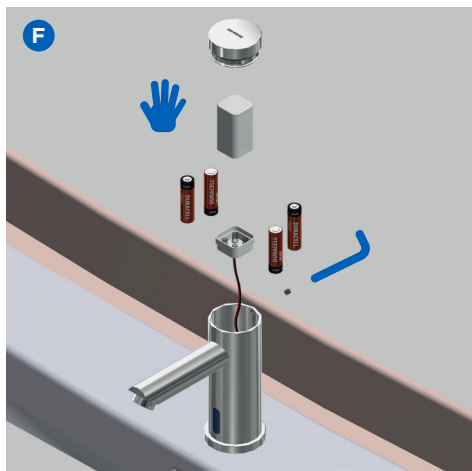

F. Quite la tapa del grifo con ayuda de la llave allen suministrada, extraiga el porta pilas e inserte 4 pilas alcalinas AAA, teniendo en cuenta su correcta posición. Vuelva a montar la tapa.
Remove the tap cover with the supplied allen key, take out the battery holder and insert 4 AAA alkaline batteries, considering their correct position. Refit the cover.



G. Finalmente extraiga el protector de plástico y abra la válvula de escuadra. En este momento el grifo ya está preparado para funcionar.

Finally remove the plastic protector and open the angle valve. The tap is already ready to work.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM SOLVING

PROBLEMA / PROBLEM	CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
El chorro sale desviado o de forma irregular <i>The jet is deviated or irregularly shaped</i>	Suciedad en el aireador <i>Dirt in the aerator</i>	Desenroscar el aireador, limpiarlo y volver a rosca <i>Unscrew the aerator, clean it and re-screw</i>
Hay una fuga en la conexión flexible <i>There is a leak in the flexible connection</i>	Falta de apriete de la tuerca de la conexión flexible <i>Lack of tightening of the nut of the flexible connection</i>	Desenroscar, verificar y volver a rosca apretando correctamente <i>Unscrew, check and re-thread by tightening correctly</i>
	Falta o deterioro de las soletas o juntas tóricas <i>Lack or deterioration of gaskets or o-rings</i>	Cambiar conexión <i>Change connection</i>
	Suciedad en la conexión <i>Dirt on connection</i>	Desenroscar la conexión, limpiarla y volverla a rosca correctamente <i>Unscrew the connection, clean it and screw it back correctly</i>
El grifo no suministra caudal correctamente <i>The tap does not deliver flow properly</i>	Suciedad en el filtro <i>Dirt in the filter</i>	Desmontar el filtro, limpiar con agua, comprobar que no hay suciedad y montar de nuevo <i>Remove the filter, clean with water, check that there is no dirt and reassemble</i>

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM SOLVING

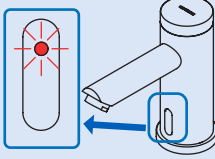PROBLEMA / PROBLEM	CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
La salida del agua no se corta y el indicador luminoso del sensor da una señal o parpadea cada 2/3 segundos <i>The water outlet does not stop and the sensor indicator light gives a signal or blinks every 2/3 seconds</i> 	Las pilas están agotadas <i>Batteries are empty</i>	Cambiar las pilas <i>Change batteries</i>
	Cuerpos extraños o suciedad dentro de la electroválvula <i>Strange particles or dirt inside the solenoid valve</i>	Limpiar o sustituya la electroválvula <i>Clean or replace the solenoid valve</i>
	Algún objeto está interfiriendo la zona de detección del sensor <i>Some object is interfering with the sensor detection zone</i>	Apartar el objeto de la proximidad del grifo <i>Move the object away from the tap</i>
No se produce salida de agua <i>There is not water outlet</i>	No se ha quitado el protector del sensor <i>Sensor protector has not been removed</i>	Quitar el protector del sensor <i>Remove the sensor protector</i>
	Las pilas se han agotado <i>Batteries are exhausted</i>	Cambiar las pilas <i>Change batteries</i>
	Las pilas no son adecuadas <i>Batteries are not suitable</i>	Cambiar las pilas <i>Change batteries</i>
	No hay alimentación de agua <i>There is not water supply</i>	Comprobar la instalación <i>Check the installation</i>
	Hay suciedad en el sensor <i>There is dirt on the sensor</i>	Limpiar el sensor suavemente con un paño humedecido con agua <i>Clean the sensor gently with a cloth dampened with water</i>
Funcionamiento errático <i>Erratic operation</i>	Personas con ropa u objetos reflectantes cerca del grifo <i>People with reflective clothing or objects near the tap</i>	Evitar objetos reflectantes cerca del grifo <i>Avoid reflective objects near the tap</i>

En caso de que su problema no esté en la lista o no logre solucionarlo, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente + 00 34 902 504 203.



In case your problem is not in the list, or you cannot solve it, please do not hesitate to contact customer service + 00 34 902 504 203.

CONDICIONES DE SERVICIO DE LA INSTALACIÓN

INSTALLATION WORKING CONDITIONS

LIMPIEZA / CLEANING

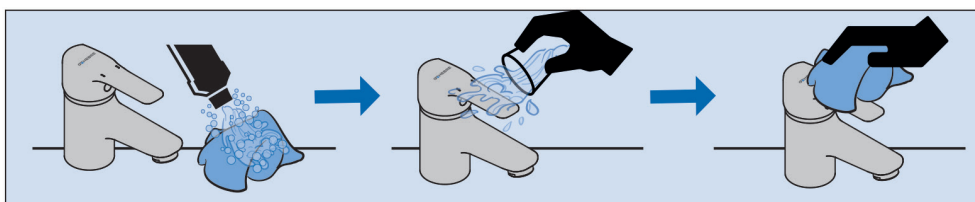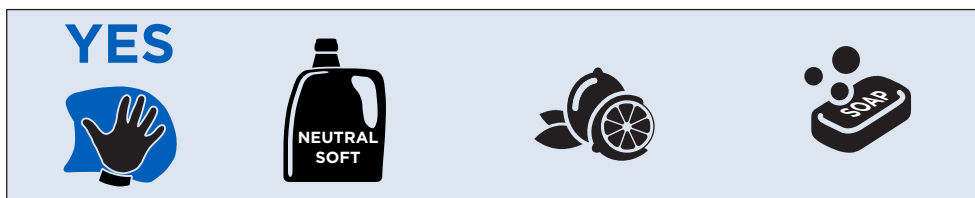

SÍMBOLOS / SYMBOLS

	Sentido de giro / Turning direction		Destornillador / Screwdriver
	Fijar con la mano / Fix by hand		Llave Allen 2,5 / Allen 2,5 key
	Fijar con una herramienta / Fix by tool		

GENEBRE

Edificio Genebre. Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel.: +34 902 504 203